

# Monteringsvejledning trin for trin

Streameren består af tre lag: Bagpapir, vinyl og applikationstape. Du vil sikkert gerne have din streamer til at sidde hvor den skal. Lad derfor være med at fjerne hele bagpapiret, og monter hele streameren på én gang. Når først vinylen rører ved lak eller glas, kan den ikke flyttes!



## 1. Rengøring

Organisk snavs kræver vand og sæbe. Olie, tjære fedt m.v. kræver rense-benzin, sprit eller sprinklervæske. Tør grundigt efter med klud eller papir. Se iøvrigt advarsel nederst!




## 2. Fixering

Streameren fixeres med malertape i begge ender. Afstandsmåling og højderegulering foretages grundigt. Husk at betragte placeringen på afstand. Optisk bedrag kan betyde at du skal sætte streameren "skævt" for at se lige ud.




## 3. Midterhængsel

Tape streameren fast som vist på midten.

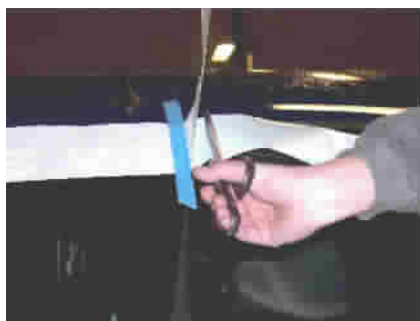

## 4. Klip af

Træk forsigtigt bagpapiret af den ene halvdel af streameren og klip af.

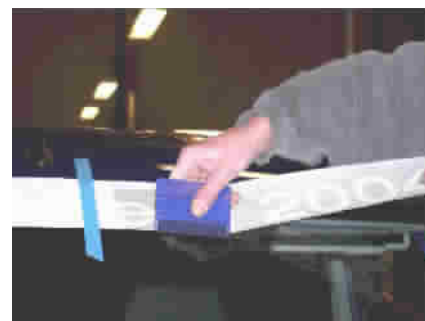

## 5. Skrab fast

Streamerens ene halvdel stryges på med plastskraber. Brug bløde overlappende bevægelser, så undgår du luftbobler.



## 6. Bagpapir af

Vi nærmer os, resten af bagpapiret fjernes.



## 6. Skrab fast

Skrab resten af streameren fast.



## 7. Færdig!

Applikationstapen fjernes forsigtigt hvis der er luftbobler er det bedre at prikke hul med en nål end en kniv.

### Advarsel - nano og voksrester!

Rengøring kan alle finde ud af! Alligevel er sjustet rengøring den hyppigste årsag til et dårligt resultat. Voksrester og især nano behandling kan være meget vanskelige at fjerne. Du kan teste din rengøring med tape. Acetone kan benyttes på glas, men absolut ikke på lak og plast. Spørg leverandøren hvis du ikke kan få tapen til at hæfte!